


**NAVIGATION  
LUCAMPERS  
FRANÇAIS**








[WWW.LUCAMPERS.COM](http://WWW.LUCAMPERS.COM)

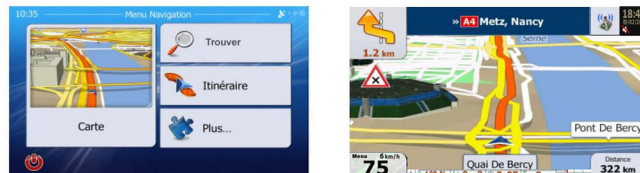


## Écran Démarrage : le menu Navigation



Après la configuration initiale et à chaque démarrage du logiciel, le menu Navigation apparaît. Vous pouvez alors procéder comme suit :

- Touchez  **Trouver** pour sélectionner votre destination en saisissant une adresse ou en sélectionnant un point d'intérêt, un emplacement sur la carte ou l'une de vos destinations favorites. Vous pouvez aussi voir vos destinations récentes à partir de l'Historique intelligent ou en saisissant ses coordonnées.
- Touchez  **Itinéraire** pour afficher les paramètres d'itinéraire. Vous pouvez visualiser l'intégralité de l'itinéraire sur la carte. Vous pouvez également éditer ou supprimer votre itinéraire, définir un point de départ, choisir des types d'itinéraire, éviter une partie de l'itinéraire, simuler la navigation ou ajouter la destination à vos favoris.
- Touchez  **Suite...** pour personnaliser le mode de fonctionnement du logiciel de navigation, accéder aux simulations d'itinéraires de la Démo ou lancer d'autres applications.
- Touchez  **Carte** pour lancer la navigation sur la carte.
- Touchez  pour arrêter la navigation et quitter le logiciel.

## Menu Chercher

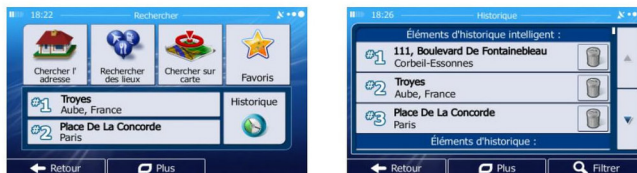





Dans le menu Navigation, touchez . Le menu Chercher comprend les options suivantes :

- Touchez  pour indiquer une adresse comme destination.
- Touchez  pour sélectionner un lieu d'intérêt comme destination.
- Touchez  pour accéder à un emplacement sélectionné sur la carte.
- Touchez  pour choisir une destination à partir de la liste de vos destinations favorites.
- Touchez  ou  pour accéder à la dernière destination qui s'affiche sur le bouton.
- Touchez  pour choisir une destination à partir de la liste des dernières destinations.
- Touchez  pour voir d'autres méthodes de recherche..

### Saisir les coordonnées de la destination

Vous pouvez également sélectionner une destination en saisissant ses coordonnées. Procédez comme suit :

1. Si vous êtes sur l'écran Carte, touchez  pour revenir au menu Navigation.
2. Dans le menu Navigation, touchez .
3. Ouvrez le menu  et touchez .
4. Vous pouvez saisir les valeurs de la latitude et de la longitude dans l'un des formats suivants : Degrés décimaux ; degrés et minutes décimales ou degrés, minutes et secondes décimales.




4. Vous pouvez saisir les valeurs de la latitude et de la longitude dans l'un des formats suivants : Degrés décimaux ; degrés et minutes décimales ou degrés, minutes et secondes décimales.







5. (facultatif) Si nécessaire, touchez  puis  pour saisir les coordonnées dans le format UTM.



6. Une fois terminé, touchez .

### Accéder à une adresse

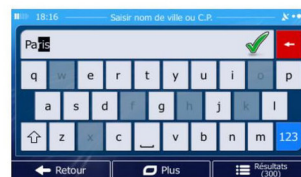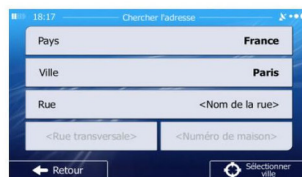




Dans le menu Navigation, touchez  puis . Par défaut, l'écran propose la ville où vous vous trouvez.

👉 Le cas échéant, modifiez le pays. Touchez le bouton qui affiche le nom du pays.

1. Utilisez le clavier pour saisir le nom du pays.
2. Après avoir saisi quelques caractères, la liste des pays correspondant à la chaîne saisie apparaît. Touchez le pays de votre choix.

👉 Le cas échéant, modifiez la ville. Touchez le bouton indiquant le nom de la ville et saisissez une partie de son nom à l'aide du clavier. En saisissant des lettres, le nom de la rue le plus probable s'affiche toujours sur la ligne d'entrée. Vous pouvez alors procéder comme suit :



- Touchez  pour sélectionner la ville proposée dans la zone de saisie.
- Touchez  pour corriger votre entrée.
- Touchez  pour parcourir la liste des noms de ville/banlieue correspondant à votre entrée. Sélectionnez une ville dans la liste.




## Accéder à une adresse




📍 Saisissez le nom de la rue :

1. Touchez .
2. Utilisez le clavier pour saisir une partie du nom de la rue.
3. Touchez  pour sélectionner la rue suggérée dans la zone de saisie ou touchez  pour parcourir la liste de toutes les rues correspondant à votre entrée. Sélectionnez une rue dans la liste.

📍 Saisissez le numéro de l'habitation :

1. Touchez .
2. Utilisez le clavier pour saisir le numéro de l'habitation.
3. Touchez  pour finir de saisir l'adresse.




📍 La carte apparaît affichant la destination sélectionnée au centre. Touchez un autre emplacement sur la carte si besoin est, puis touchez  pour confirmer la destination.





📍 Après un bref résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte apparaît affichant tout l'itinéraire. Patientez quelques secondes ou touchez  pour lancer la navigation.




## Accéder à un lieu d'intérêt







Sur l'écran Carte, touchez  pour revenir au menu Navigation. Dans le menu Navigation, touchez  puis . Les catégories de recherche suivantes sont prédéfinies :

- Touchez  pour obtenir la liste des stations-services sur votre itinéraire ou, le cas échéant, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  pour obtenir une liste des parkings à proximité de votre destination ou, le cas échéant, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  pour obtenir une liste des restaurants sur votre itinéraire, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  pour obtenir une liste des hébergements à proximité de votre destination, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.


Vous pouvez aussi toucher  et chercher un lieu en saisissant son nom. [Taper, le mots AIRE](#), il va vous afficher les aires camping-car autour de votre position. [Taper, le mots CAMPING](#), il va vous afficher les camping autour de votre position

Si aucune des catégories de recherche susmentionnées ne vous convient, touchez  pour trouver un lieu d'intérêt dans les emplacements suivants :

- Touchez  pour effectuer des recherches autour de la position actuelle ou, le cas échéant, autour de la dernière position connue.
- Touchez  pour rechercher un lieu dans une ville sélectionnée.
- Touchez  pour chercher un lieu autour de la destination de l'itinéraire actif.
- Touchez  pour effectuer des recherches sur l'itinéraire actif et non autour d'un point donné. Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez ajouter un arrêt



## Accéder à un lieu d'intérêt – Exemple

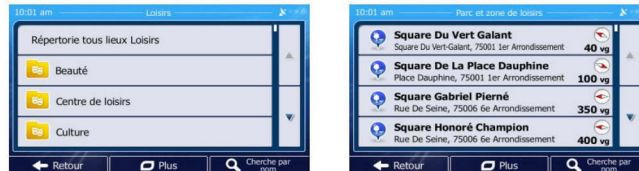

**Exemple :** Pour chercher un parc autour de votre destination, procédez comme suit ( en commençant par le menu Navigation) :

Touchez Trouver

Touchez Rechercher des lieux

Touchez Rech. personnalisée

Touchez **À proximité de la destination**

La liste de catégories de lieu apparaît. Touchez ou parcourez la liste en faisant glisser votre doigt puis touchez Loisirs

Touchez **Répertoire tous lieux** pour parcourir toute la catégorie ou touchez

Parc et zone de loisirs pour limiter votre recherche.


Touchez l'un des éléments de la liste.

Vérifiez les détails et l'emplacement du lieu puis touchez Suivant

Après un bref résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte apparaît affichant tout


l'itinéraire. Patientez quelques secondes ou touchez Go! pour lancer la navigation.

## Écran Carte

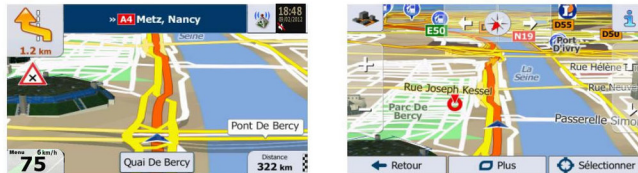

L'écran Carte est l'écran le plus important et le plus fréquemment utilisé du logiciel. Le marqueur de véhicule (un blue arrow par défaut) représente votre position actuelle et la orange line indique l'itinéraire recommandé. L'écran comporte des boutons tactiles et des champs de données pour vous aider à naviguer. Pendant la navigation, l'écran affiche des informations sur l'itinéraire.

- Au-dessus de l'écran, vous voyez votre cap et les numéros de maison sur la gauche et sur la droite si vous n'avez pas sélectionné de destination à votre itinéraire. Lorsque vous parcourez un itinéraire, vous voyez la manœuvre suivante et la prochaine rue sur votre itinéraire. Touchez l'une d'entre elles pour ouvrir l'itinéraire.

- Touchez  pour afficher le menu Rapide comprenant une sélection de fonctions utiles au cours de la navigation. **Réglage volume**
- Touchez n'importe quel endroit sur la carte pour explorer la carte située autour de votre position actuelle. D'autres boutons de contrôle de la carte apparaissent.
- Touchez 

Distance
<b>16.9 km</b>

 pour ouvrir trois champs de données sur la carte. Touchez l'un d'entre eux et les autres s'effaceront. Les valeurs par défaut pour la navigation (vous pouvez les modifier dans Paramètres de la carte) :
  - la distance restante pour parvenir à destination,
  - l'heure d'arrivée estimée à la destination et
  - le temps restant du trajet.

- Touchez 

Menu
------

 pour ouvrir le menu Navigation.







## Menu Plus




Le menu Plus comprend plusieurs options et applications supplémentaires. Dans le menu

Navigation, touchez





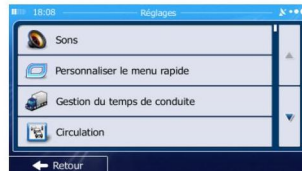

-  Réglages : ajustez les options de planification de l'itinéraire, modifiez la présentation de l'écran Carte, activez ou désactivez les avertissements ou redémarrez l'assistant de configuration, etc.
-  Habillage : accédez aux applications voyage : le convertisseur d'unité, le convertisseur de taille ou les informations sur le pays.
-  Consommation de carburant : accédez à d'autres applications utiles : le calculateur, le dispositif de contrôle de la consommation et des entretiens, les informations sur le lever et le coucher du soleil ou le moniteur des journaux de suivi.
-  Aide : Lancez la Démo qui, à travers des simulations d'itinéraires, explique le fonctionnement de la navigation, lisez le contrat de licence de l'utilisateur final pour la base de données et le logiciel, ou vérifiez la carte et les autres contenus de l'application.

## Menu Réglages



Dans le menu Navigation, touchez  Suite... puis  Réglages. Le menu Réglages comprend les options suivantes (faites défiler la liste pour toutes les voir) :

-  **Sons** : réglez les différents volumes sonores, modifiez le profil d'instructions vocales ou activez et configurez les avertissements.
-  **Personnaliser le menu rapide** : modifiez les boutons de fonction dans le menu Rapide de l'écran Carte.
-  **Camion** : Avant de sélectionner l'un des profils de camion comme type de véhicule utilisé dans le calcul d'itinéraire, définissez l'attribut du profil de camion modifiable à l'aide des paramètres de votre camion. Ces paramètres seront utilisés dans le calcul de l'itinéraire.
-  **Circulation** : vous pouvez régler les paramètres associés au trafic à l'aide des informations statistiques sur le trafic téléchargées ou en ligne, ou déterminer si vous devez prendre en compte les événements lors du calcul de l'itinéraire.
-  **Paramétrage de l'itinéraire** : sélectionnez le type de véhicule que vous conduisez, les types de routes utilisés dans la planification d'itinéraire et la méthode de planification d'itinéraire.
-  **Paramètres de la carte** : réglez les paramètres liés à la carte : modifiez les thèmes de couleurs en mode diurne et en mode nocturne, modifiez le niveau de zoom par défaut, passez de la carte 2D à 3D, supprimez les bâtiments ou modifiez le marqueur de véhicule.
-  **Guidage visuel** : Réglez la façon dont le logiciel vous aide à naviguer avec différentes sortes d'informations liées à l'itinéraire sur l'écran Carte.
-  **Afficher** : allumez et éteignez les animations du menu, sélectionnez un thème différent pour l'application, réglez l'affichage du rétroéclairage.
-  **Régional** : modifiez la langue du programme, le format de l'heure, les unités ou le fuseau horaire.

-  **Moniteur Trajet** : allumez ou éteignez l'enregistrement automatique des journaux de trajet, vérifiez la taille actuelle de la base de données du trajet.
-  **Collecte du journal** : l'application collecte des informations d'usage et les journaux GPS nécessaires à son amélioration, à la qualité et la couverture des cartes. Vous pouvez activer et désactiver la collecte de ces journaux ici.
-  **Assistant configuration** : modifiez les paramètres de base du logiciel définis au cours du processus de configuration initiale.
-  **Réinitialiser** : supprimez toutes les données enregistrées et rétablissez tous les réglages usine.