WIRELESS TAG

Guide de connexion Apple Localiser

Associez votre Wireless Tag Lucampers à votre iPhone en quelques minutes, puis retrouvez votre camping-car depuis l'application Localiser.

COMPATIBLE APPLE LOCALISER (FIND MY)

Bluetooth • iCloud • Localisation • Connexion Internet

BLUETOOTH **LOCALISER** **ICLOUD** **INTERNET**

1. Préparer l'iPhone et le traceur

Avant de commencer

1. **iPhone compatible**
   Utilisez un iPhone connecté à votre identifiant Apple.

2. **Bluetooth activé**
   Réglages > Bluetooth > activez le bouton.

3. **Localisation activée**
   Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation.

4. **Application Localiser**
   L'application Apple Localiser doit être installée et accessible.

Activer le Wireless Tag

1. Retirez la languette de protection de la pile si elle est présente.

2. Approchez le traceur à moins de 20 cm de l'iPhone. Un bip peut confirmer sa mise sous tension.

Conseil Gardez le Wireless Tag près de l'iPhone pendant toute la procédure d'association.

2. Ajouter le Wireless Tag dans Localiser

Procédure pas à pas

ÉTAPE 1

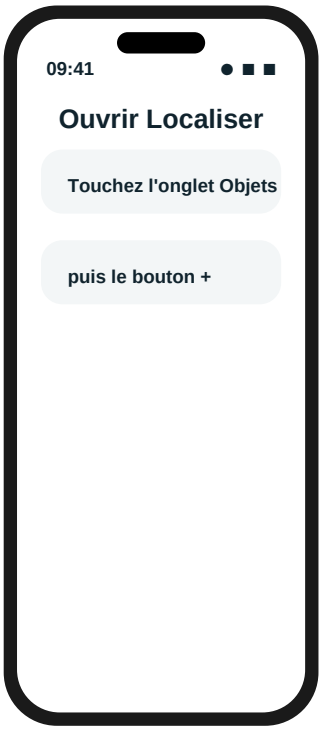

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

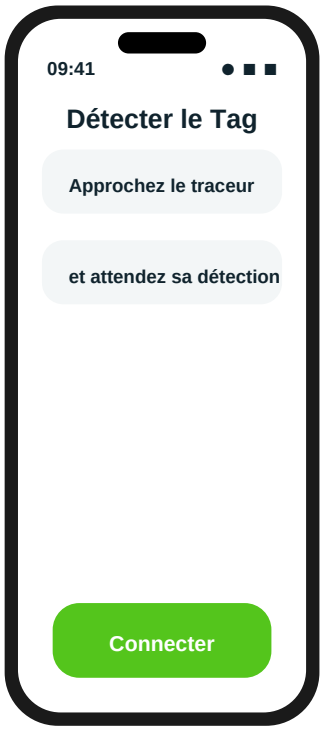

ÉTAPE 4

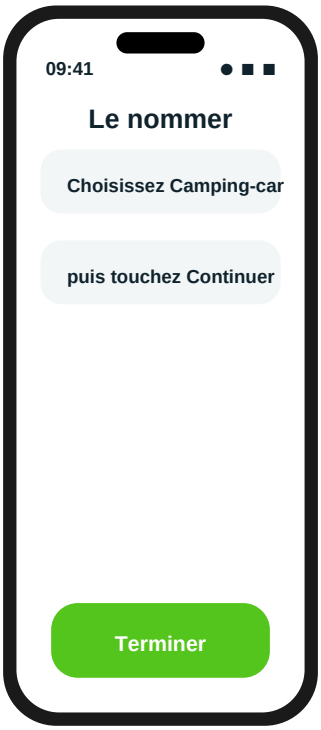

Résultat attendu

Le Wireless Tag apparaît dans l'onglet Objets sous le nom « Camping-car ». Vous pouvez ensuite consulter sa position, demander un itinéraire ou le faire sonner lorsqu'il est à proximité.

Important Si le traceur est déjà lié à un autre identifiant Apple, il doit d'abord être supprimé de cet ancien compte.

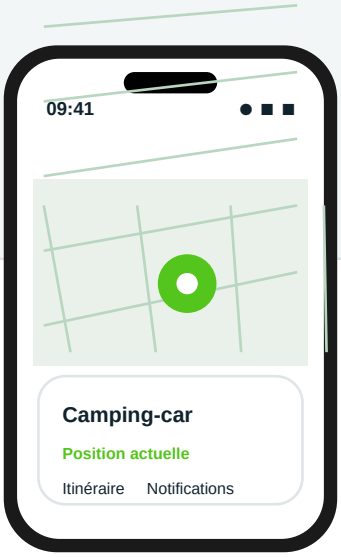

Retrouver votre camping-car

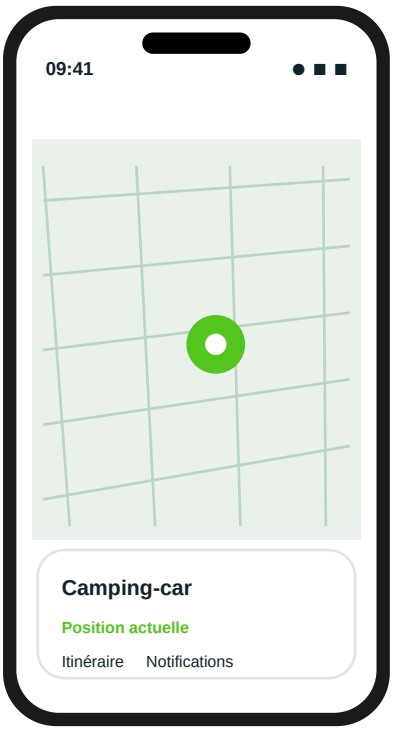

Position
Consultez la dernière position disponible dans Localiser.

Itinéraire
Lancez un trajet vers l'emplacement affiché.

Faire sonner
Utile pour retrouver le Tag lorsqu'il est à proximité.

Notifications
Activez les alertes proposées par l'application.

Installation recommandée

SUPPORT MAGNÉTIQUE

Fixez le support sur une surface métallique stable, discrète et sèche. Évitez une boîte métallique complètement fermée, qui pourrait réduire les communications radio.

Emplacements possibles : sous un siège, dans une soute, derrière un habillage plastique ou sous le tableau

Dépannage rapide

Non détecté	Rapprochez le Tag, vérifiez la pile et redémarrez le Bluetooth.
Connexion impossible	Vérifiez la connexion Internet, iCloud et le service de localisation.
Sonnerie absente	Contrôlez la pile et assurez-vous que le Tag est à portée Bluetooth.

Les intitulés des menus peuvent varier légèrement selon la version d'iOS.