WIRELESS TAG

Guide de connexion Android Find Hub

Associez votre Wireless Tag Lucampers à votre smartphone Android, puis retrouvez votre camping-car depuis l'application Find Hub de Google.

COMPATIBLE ANDROID FIND HUB

Bluetooth • Compte Google • Localisation • Connexion Internet

BLUETOOTH	FIND HUB	COMPTE GOOGLE	INTERNET

Avant de commencer

1 **Smartphone Android compatible**
Connectez le téléphone à votre compte Google.

2 **Bluetooth activé**
Paramètres > Appareils connectés > Bluetooth.

3 **Localisation activée**
Paramètres > Localisation > activez le service.

4 **Application Find Hub**
Installez ou ouvrez l'application Find Hub de Google.

Activer le Wireless Tag

1 Retirez la languette de protection de la pile si elle est présente.

2 Approchez le traceur à moins de 20 cm du smartphone. Une notification d'association peut apparaître automatiquement.

Conseil Gardez le Wireless Tag près du téléphone pendant toute la procédure et laissez l'écran déverrouillé.

2. Associer le Wireless Tag à Android

Procédure pas à pas

ÉTAPE 1

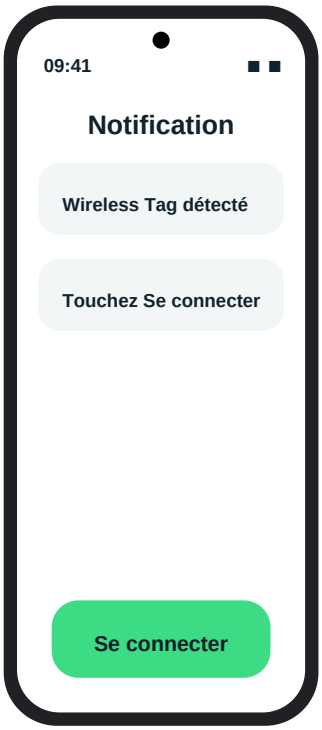

ÉTAPE 2

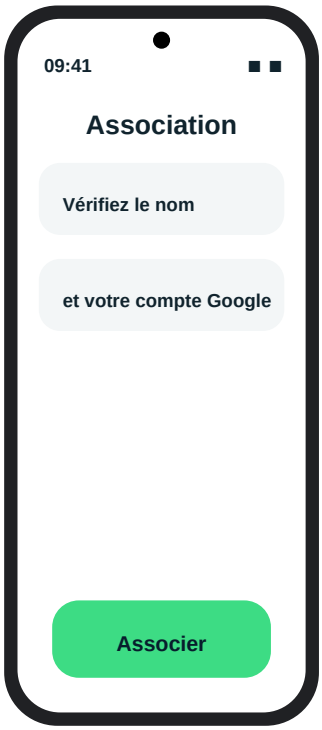

ÉTAPE 3

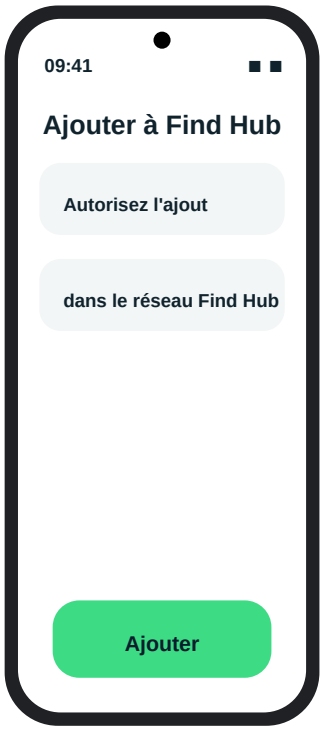

ÉTAPE 4

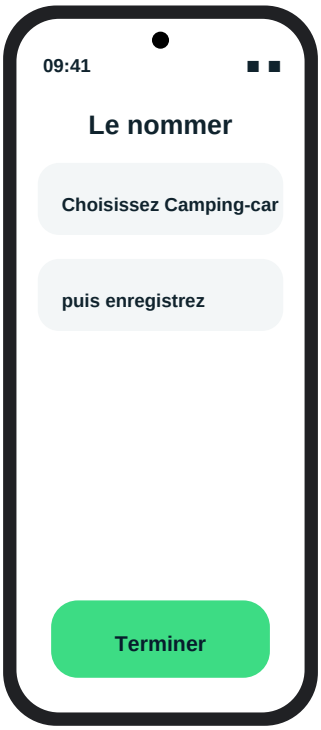

Résultat attendu

Après l'association, le Wireless Tag est ajouté à Find Hub. Il apparaît sous le nom « Camping-car » et peut être localisé depuis votre compte Google.

Important Un traceur déjà associé à un autre compte doit être réinitialisé ou supprimé de l'ancien compte avant une nouvelle association.

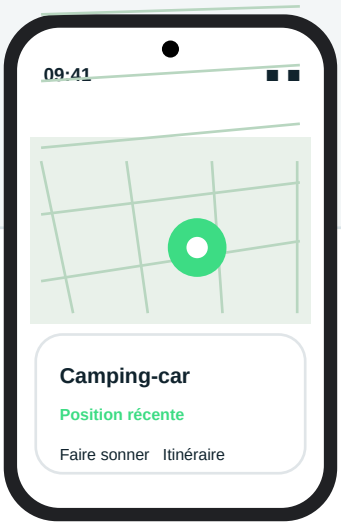

Retrouver votre camping-car

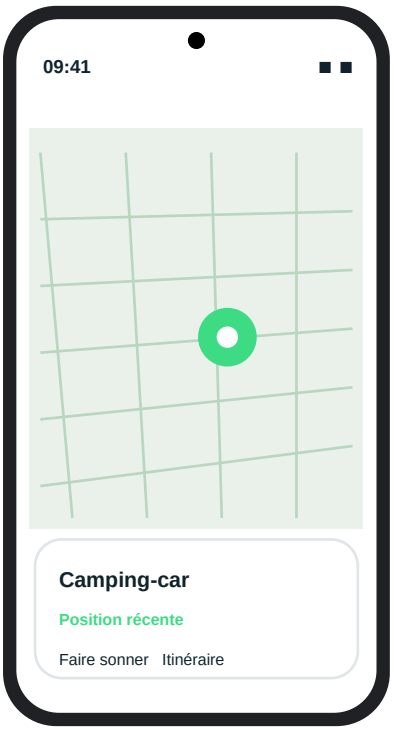

Position
Consultez la dernière position transmise au réseau Find Hub.

Itinéraire
Ouvrez la navigation vers l'emplacement indiqué.

Faire sonner
Faites sonner le Tag lorsqu'il est à portée Bluetooth.

Mode perdu
Ajoutez des coordonnées de contact si cette option est proposée.

Installation recommandée

SUPPORT MAGNÉTIQUE

Fixez le support sur une surface métallique stable, discrète et sèche. Évitez une boîte métallique totalement fermée afin de préserver les communications radio.

Emplacements possibles : sous un siège, dans une soute, derrière un habillage plastique ou sous le tableau

Dépannage rapide

Non détecté	Rapprochez le Tag, vérifiez la pile, puis désactivez et réactivez le Bluetooth.
Ajout impossible	Contrôlez le compte Google, la connexion Internet et la localisation.
Position non actualisée	Le réseau Find Hub dépend du passage d'appareils Android à proximité du Tag.

Les noms des menus peuvent varier selon la marque du téléphone et la version d'Android.